

INSTRUCTION MANUAL

Model No.: FRW133

THERMOELECTRIC WINE COOLER



CAUTION:

BEFORE USE, PLEASE READ AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND OPERATING INSTRUCTIONS.

Igloo® is a registered trademark of Igloo Products Corp.

Licensed to

Curtis International LTD

315 Attwell Drive, Etobicoke, Ontario, M9W 5C1, Canada

VIII. Dépannage

| Symptômes | Cause Possible | Solutions |
|--|---|--|
| Pas froid | La fiche n'est pas branchée Bas voltage Fusible défectueux | Mettez la fiche dans la prise Assurez le voltage normal Changez le fusible |
| Pas assez froid à l'intérieur | Le rafraîchisseur de vin est placé trop près de la source de chaleur; Mal Ventilation Fans non fonctionnement; La porte n'est pas fermée hermétiquement ou ouverte trop fréquemment ou trop longtemps; | Laissez le rafraîchisseur de vin quitter le soleil ou l'autre source de chaleur; Déposez le rafraîchisseur de vin un endroit ayant une bonne ventilation et gardez les choses loin de ventilateurs; Vérifiez si la fiche est connectée ou changez le ventilateur Fermez hermétiquement la porte et n'ouvrez pas la porte fréquemment ou trop longtemps. |
| Odeur particulière à l'intérieur de rafraîchisseur de vin | Vérifiez s'il y a aigre à l'intérieur | Enveloppez la source d'aigre ou le retirer |
| Flash interne | Régler la température supérieure à l'intérieure; Dégivrage automatique au fonctionnement | Ajustez le panneau de commande Fonction normale. Aucune réparation nécessaire |

6

V. Opération du rafraîchisseur de vin

- \bullet La température est réglée dans la gamme de 11 $^{\circ}\mathrm{C}$ —18 $^{\circ}\mathrm{C}$ inférieure de cabinet.
- Lorsque l'appareil est mis sous tension, le système de rafraîchisseur de vin commence à fonctionner.
- Les températures que vous voulez pour les deux compartiments peuvent être réglées en appuyant sur "♣" et "♥" avec votre doigt. Lorsque la température interne est plus élevée que le point réglé, le système de refroidissement fonctionnera normalement. Lorsque la température interne inférieure au point réglé, le système de refroidissement arrêtera de fonctionner. Et la température à l'intérieur sera montée. Quand il s'élève au-dessus du point réglé, le système de refroidissement commence à fonctionner à nouveau, la cave entre dans le cercle de refroidissement. La lumière peut être allumée ou éteinte par le toucher.

Note:

Après le réglage de la température, l'écran LCD sera retourné pour afficher la température dans la rafraîchisseur, mais il pourrait se tourner vers le point que vous avez défini progressivement.

VI. Les précautions particulières

- Afin de fonctionner à son potentiel, ce rafraîchisseur de vin doit être placé sur une surface plane, avec 2cm espaces de chaque côté et 10 cm à l'arrière.
- Utilisez la glacière dans un endroit horizontal.
- Évitez les rayons directs du soleil et porter à haute température.
- Ne pas placer des objets lourds sur le dessus du rafraîchisseur.

VII. L'entretien

- Coupez l'alimentation avant le nettoyage des compartiments.
- Prenez des vins et des étagères, puis nettoyez les compartiments avec de l'eau de soude première fois et de l'eau claire la dernière fois.
- Ne pas utiliser de savon ou de détergent pour le compartiment.
- Nettoyez le rafraîchisseur de vin régulièrement.

Index

| Ι. | General Safety Precautions | .2 |
|-------|----------------------------|-----|
| II. | Technical Data | 3 |
| III. | Illustrated Structure | .4 |
| IV. | Electric Principle Diagram | .4 |
| V. | Operation | . 5 |
| VI. | Particular Precautions | 5 |
| VII. | Maintenance | 5 |
| VIII. | Troubleshooting | 6 |


I .GENERAL SAFETY PRECAUTIONS


- After removing the wine cooler from the package, make sure it is in good condition. In case of doubt, do not use it and contact an authorized service center.
- Plastic bags, nails, etc. Should be kept out of the reaching of children. Read the operation manual carefully and check that the rating data on the rating nameplate corresponds to your power supply.
- This wine cooler can only be used in the use of which it was designed. The manufacturer will not respond for any damage due to improper use or repairs made by unqualified personnel.
- Before cleaning the cooler, make sure it is unplugged. Never clean the unit with an acid preparation, medical, dilution, gasoline, oil or any other kind of chemical substance that could damage the wine cooler.
- Repair should only be made by authorized service centers.

Caution

- 1. To reduce the risk of fire, when the fuse of the power board was broken, replace only with same type fuse by authorized service centers.
- 2. Free standing installation only
- 3. Do not use extension cords.
- 4. Danger: Risk of child entrapment. Before throwing away your old wine cooler, you must note: a. Take off the door; b. Leave the shelves in place, so that children may not easily climb inside.

III. Structure illustrée

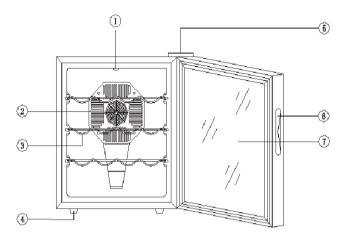

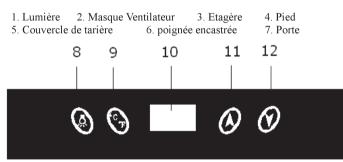

- 8. Lumière
- 9. Bouton C/F
- 10. Ecran LCD
- 11. Bouton d'augmentation du temps 12. Bouton de diminution du temps

IV. Le Schéma électrique principal




II . Les données techniques

| Modèle | | FRW133 |
|-----------------------------|---|-------------|
| Volume (litre) | | 33L |
| Matérial | Cage | Fer |
| Matériel | Porte | Verre |
| Dimension de l'appareil | | 245470400 |
| (W×H> | <d)(mm)< td=""><td>345×470×490</td></d)(mm)<> | 345×470×490 |
| Dimension | d'Emballage | 205 405 525 |
| $(W \times H \times D)(mm)$ | | 385×495×525 |
| Poids Net(Kg) | | 11.5 |
| Poids Brut(Kg) | | 13.2 |
| Consommat | ion Puissance | 0.8 |
| $(KW \cdot h/24h)$ | | 0.0 |
| Température ambiante de | | <30℃ |
| fonctionnement | | |
| Plage de température | | 11℃-18℃ |
| Voltage nominal | | 110V AC |
| Fréquence nominal | | 60Hz |
| Puissance d'entrée | | 70W |

II.TECHNICAL DATA

| Туре | | FRW133 |
|--|------|-------------|
| Volume (liter) | | 33L |
| Material | Case | Iron |
| | Door | Glass |
| Unit Dimension (W×H×D)(mm) | | 345×470×490 |
| Packaging Dimension (W×H×D)(mm) | | 385×495×525 |
| Net Weight (Kg) | | 11.5 |
| Gross Weight (Kg) | | 13.2 |
| Power Consumption (KW • h/24h) | | 0.8 |
| Fitting ambient temperature range of working | | <30℃ |
| Temperature Range | | 11℃-18℃ |
| Rated Voltage | | 110V AC |
| Rated Frequency | | 60Hz |
| Input power | | 70W |

III.ILLUSTRATED STRUCTURE

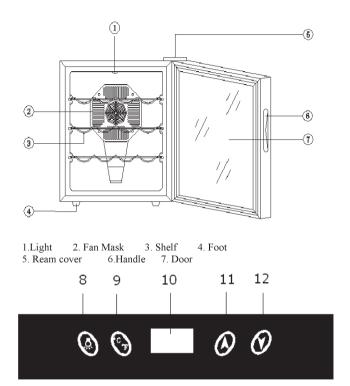


8. Light 9. C/F button

9. C/F button 10. LCD display

12. Set temp. down button

IV. ELECTRIC PRINCIPLE DIAGRAM

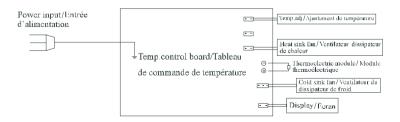

- I . Précautions générales de sécurité
- Après avoir enlevé l'emballage du rafraîchisseur de vin, assurez-vous qu'il est en bon état. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez un centre de service autorisé.
- Les sacs plastiques, les clous, etc., doivent être gardés hors de la portée des enfants. Lisez attentivement le mode d'emploi et vérifier que les données d'étalonnage sur la plaque signalétique correspondent à votre alimentation.
- Ce rafraîchisseur de vin ne peut être utilisé que dans l'utilisation de laquelle il a été conçu. Le fabricant ne répondrait pas tout le dommage à cause d'une mauvaise utilisation ou de réparations effectuées par un personnel non qualifié.
- Avant de nettoyer le rafraîchisseur de vin, vous assurez qu'il est débranché. Ne jamais nettoyer l'appareil avec une préparation d'acide, de médicaux, de dilution, de l'essence, de l'huile ou un autre type de substance chimique qui pourrait endommager le rafraîchisseur de vin.
- La réparation doit être effectuée uniquement par les centres de service autorisés.
- Attention
- 1. Afin de réduire les risques d'incendie, lorsque le fusible de la carte de puissance a été cassé, vous ne le remplacez qu'avec un fusible de même type fourni par les centres de service autorisés.
- 2. Installez-le de façon autonome.
- 3. N'utilisez pas de rallonge.
- 4. Danger: Il y a un risque de piégeage pour des enfants. Avant de jeter votre vieux rafraîchisseur de vin, il faut noter : a, enlevez la porte ; b, déposez les étagères au bon endroit afin que les enfants ne puissent pas y pénétrer facilement.

TABLE DES MATIERES

| I . Précaution générale de sécurité | 2 |
|-------------------------------------|---|
| II . Les données techniques | 3 |
| III. L'illustration structure | 4 |
| IV. Le Schéma électrique | 4 |
| V. Opération | 5 |
| VI. Les précautions particulières | 5 |
| VII. L'entretien | 5 |
| VIII. Le dépannage | 6 |

V.OPERATION OF WINE COOLER

- The temperature is adjusted in the range of 11°C—18°C in the cabinet.
- When the power is connected, cooling system starts to work.
- The temp. you want for both compartments can be set by

touching "and"" with your finger. When the inside temperature higher than the set point Cooling system will be working normally. When the inside temperature lower than the set point, cooling system stop working. And the inside temperature will be rise. When it raises above the set point, Cooling System starts to work again, the cellar enters into cooling circles. The Light can be turned OFF or ON by touching

NOTE:

After you setting the temperature, the LCD display will return to show the temperature in the cooler, but it could turn to the point that you have set gradually.

VI. PARTICULAR PRECAUTIONS

- In order to function at its potential, this wine cooler needs to be placed on flat floor, with 2cm spaces at each side and 10cm at the backside.
- Use the cooler in a horizontal place.
- Avoid direct sunshine and carry high temperature.
- Do not place heavy articles on the top of the cooler.

WI.MAINTENANCE

- Shut off power supply before cleaning cabinet.
- Take out wines and shelves, and then clean the cabinet with soda water first and with clean water last.
- Do not use soap or detergent for the cabinet.
- Clean the wine cooler regularly.

VIII. TROUBLESHOOTING


| Symptoms | Possible cause | Solutions |
|--|--|---|
| No cooling | Plug not put inLow voltageFuse broken | Put in the plugEnsure normal voltageChange fuse |
| Not cold enough temperature inside | The wine cooler is placed too near heat source; Bad ventilation; Fans don't work; The door is not closed tightly or opened too frequently or for too long time; | Keep the wine cooler away from sunshine or other heat source; Place the wine cooler in the area with good ventilation and keep things away from the fans; Check whether the plug is connected or change the fan; Close the door tightly and don't open the door too frequently or for too long time. |
| Peculiar smell inside wine cooler | • Check whether there is any sour inside | Wrap the source or take it out |
| Inside light flash | Set temperature higher than inner temperature; The automatic defrost function start to work | Adjust the control panel Normal function. No repair needed |



MODE D'EMPLOI

Numéro de Modèle : FRW133

RAFRAÎCHISSEUR THERMOELECTRIQUE DE VIN

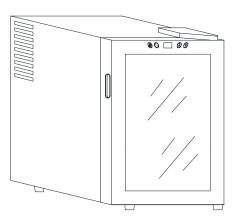

ATTENTION: AVANT L'UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT ET SUIVEZ TOUTES LES REGLES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS D'OPÉRATION.

> Igloo® est une marque enregistrée de Igloo Products Corp Fabriqué sous licence de Curtis International LTD 315 Attwell Drive, Etobicoke, Ontario, M9W 5C1, Canada